


MANUAL PEMASANGAN KIT KERETA SUV YANG SANGAT 'COOL'




Langkah 1: Pasang gandar, gear, pemegang gandar, pengelas plastik dan takal Mengikuti Gambar. Gunakan alat pemasang untuk memasukkan komponen ke gandar.




Langkah 2: Pasang gandar seperti gambar di atas.

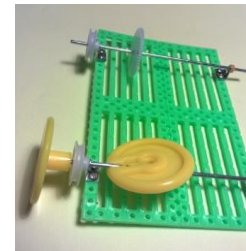


Langkah 3: Gunakan alat pemasang untuk mengubah kedudukan gear dan takal

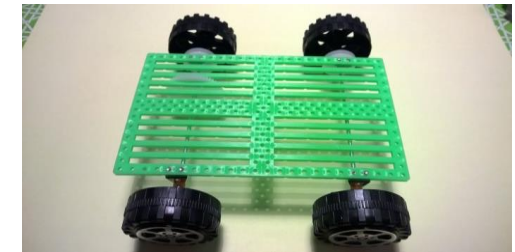



Langkah 4: Terbalikan papan dan pasang roda

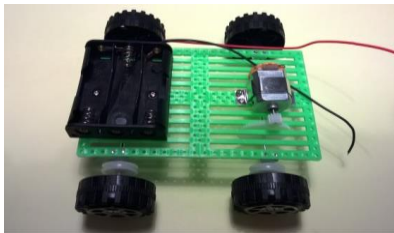




Langkah 5: Pasang Pemegang Bateri dan Motor (sila pasang gear kecil kepada motor) di atas papan. Gunakan skru 3.5mm. Pastikan gear kecil dan gear besar bercantum dengan mudah dan tidak terlalu ketat.

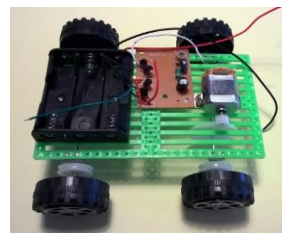

Langkah 6: Pasangkan cip penerima mengikut gambar dan pastikan wayar disambungkan mengikut susunan berikut:
1. Wayar merah pemegang bateri kepada suis dan kepada wayar merah di cip penerima (B+);
2. Wayar hitam pemegang bateri kepada wayar hitam di cip penerima (B-);
3. Wayar hijau (w+) dan putih (w-) kepada terminal motor.

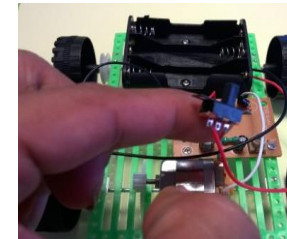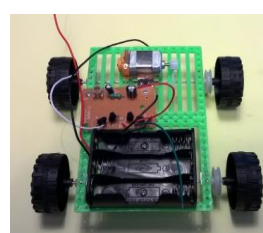

Langkah 7: Pasang Antena seperti yang ditunjukkan

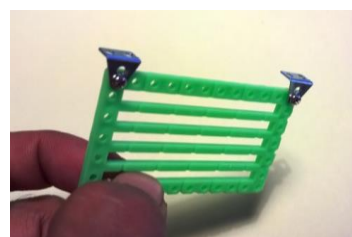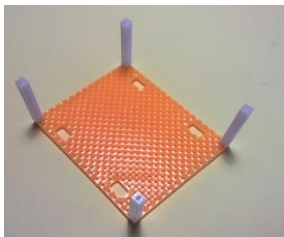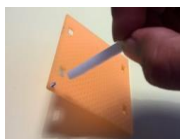


Langkah 8: Siapkan bumbung kereta SUV seperti gambar diatas. Lebih mudah jika masukkan skru terlebih dahulu. Tayar boleh dilekatkan pada dinding SUV menggunakan skru kepala leper.

Langkah 9: Masukkan suis kepada ruangan di bumbung kereta SUV mengikut gambar dan skru bumbung tersebut kepada tapak.

MANUAL PEMASANGAN KIT KERETA SUV YANG SANGAT 'COOL'





Langkah 10: Pasang plat kereta SUV seperti yang ditunjukkan

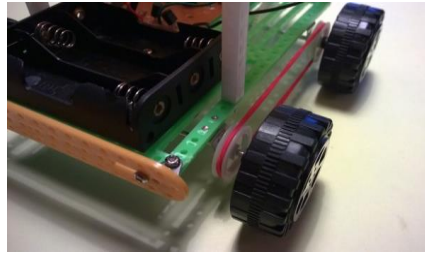


Langkah 11: Masukkan getah gelang kepada takal seperti gambar di atas




Langkah 11: Tahniah, kereta anda dah siap. Boleh mendabik dada dengan gembira.

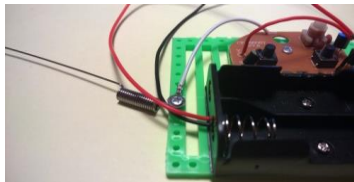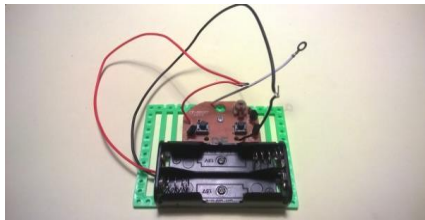


Langkah 12: Siapkan komponen untuk alat kawalan jauh seperti gambar di atas

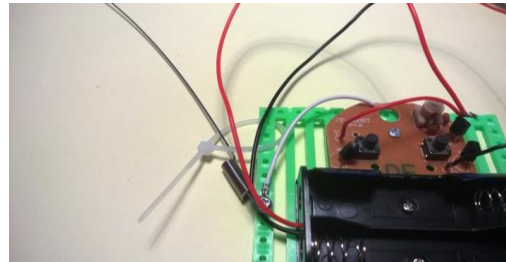

Langkah 12: Gunakan pengikat plastik untuk pastikan antena anda melekat pada papan alat kawalan jauh

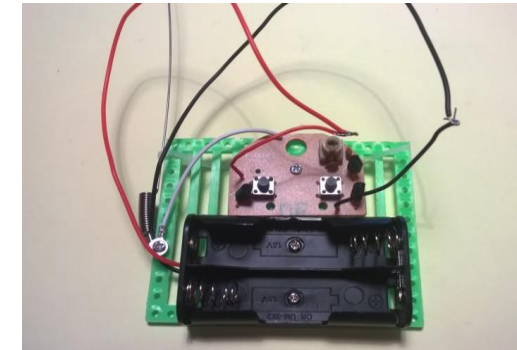

Langkah 13: Pastikan wayar putih diletakkan bersama antena dan wayar hitam dan merah saling berhubung. Tahniah - Alat kawalan jauh telah siap.

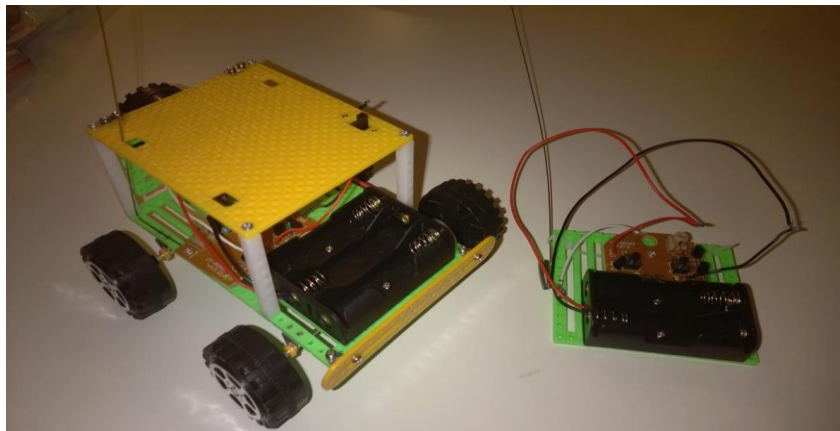

Masukkan komponen yang berlebihan ke dalam kotak penyimpanan.